



REEMPLAZO (DESMONTAJE) DEL JUEGO DE HOJAS PARA RECORTADORAS DE ACABADO SLII. SL3

Sus recortadoras de acabado SLII y SL3 de Andis tienen un conjunto de tensión preestablecida en el juego de hojas. Para desmontar el conjunto de hojas de la recortadora de acabado, desenchufe primero la recortadora de acabado del tomacorriente eléctrico. Voltee la recortadora de acabado, de modo que los dientes de las hoias queden orientados hacia abaio. Tal vez prefiera colocar la recortadora de acabado sobre una superficie plana al efectuar estos procedimientos. Usando un destornillador tipo Phillips, destornille los dos tornillos de las hojas (Figura G). Retire el conjunto de las hojas de la recortadora de acabado. Instale un nuevo conjunto de hoias, asegurándose de que el vugo de la hoia contenga el pasador de la armadura en la recortadora de acabado (Figura H). No hay necesidad de ajustar la tensión de la hoja antes del uso, va que ésta ha sido ajustada en la fábrica. Alinee los orificios para los tornillos del conjunto de hojas para atornillar los insertos en la caja de la recortadora de acabado. Reemplace los tornillos. Antes de apretar completamente los tornillos de las hojas, compruebe la alineación del conjunto de hojas con respecto a la caja, asegurándose de que estén paralelos. Apriete completamente los tornillos.

AJUSTE ELÉCTRICO PARA EL MODELO SLII Y SL3

Su recortadora de acabado Andis ha sido ajustada al voltaje de línea en la fábrica. Sin embargo, debido a las variaciones de voltaie, es posible que resulte necesario modificar el ajuste de potencia para su área. Si el ajuste de potencia está apagado. por lo general observará un "traqueteo", cuando la recortadora de acabado está 'encendida" o se introduce en el pelo. (Es normal que la recortadora de acabado "traquetee" durante un instante en el momento inicial de encendido).

PARA AJUSTAR SU RECORTADORA DE ACABADO:

- 1. Lubrique las hojas (Figura E). 2. El tornillo de encendido se encuentra
- en la parte inferior de la caia, frente al interruptor (Figura K).
- Encienda la recortadora de acabado. 4. Usando un destornillador estándar que encaje en la ranura, gire el tornillo

Figura K de encendido hacia la izquierda hasta que la recortadora de acabado traquetee continuamente. Luego gire el tornillo hacia la derecha con sumo cuidado hasta que cese el traqueteo.

El tornillo /

de encendido

5. Su recortadora de acabado ahora está ajustada a su óptimo ajuste de potencia.

SERVICIO DE REPARACIÓN EN FÁBRICA

Cuando las hojas de su recortadora de acabado Andis pierdan el filo después de un uso repetido, se aconseia comprar un conjunto nuevo de hojas, disponible por medio de su proveedor Andis o por medio de un centro de servicio autorizado de Andis. Si desea que su recortadora de acabado también reciba servicio técnico, deberá empacarla cuidadosamente y enviarla ya sea por correo asegurado o por U.P.S. a cualquier centro de servicio autorizado de Andis.

Precaución: Nunca manipule la recortadora de acabado de acabado Andis mientras esté usando un grifo de agua corriente, y nunca sujete la recortadora de acabado bajo el chorro de un grifo, ni tampoco la sumeria en agua. Existe el peligro de una descarga eléctrica y de causar daños a la recortadora. **Andis Company no será responsable en** el caso de lesión debido a este descuido.

FRENCH

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité, notamment les suivantes. Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette tondeuse de finition Andis.

DANGER: Pour réduire le risque d'électrocution:


- 1. Ne pas tenter de récupérer un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- 2. Ne pas utiliser cet appareil dans le bain ou sous la douche. 3. Ne pas déposer ni ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait
- tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- 4. Toujours débrancher l'appareil de la prise murale immédiatement après l'utilisation.
- 5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou d'installer une pièce.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'electrocution et de blessure :

- 1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
- 2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
- 3. Utiliser cet appareil seulement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
- 4. Ne iamais utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement. s'il est tombé par terre, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner à un centre de réparation agréé par Andis pour examen et réparation.
- . Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- 6. Ne iamais insérer un obiet quelconque dans une ouverture de l'appareil.
- . Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, dans un endroit où des aérosols sont employés ou encore dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- 8. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser des lames ou des quides de coupe cassés ou endommagés: cela pourrait abîmer la peau.
- 9. Si cette tondeuse de finition est munie d'un dispositif de mise à la terre, brancher celui-ci sur une prise électrique correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- 10. Pour débrancher l'appareil, mettre la commande sur arrêt, puis retirer la fiche de la prise secteur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Ces instructions s'appliquent seulement aux tondeuses de finition à fiche à 2 lames : pour réduire le risque d'électrocution, cet appareil a une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). La fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule facon. Si elle ne peut pas être insérée à fond, la tourner et essayer de nouveau. Si elle refuse toujours de s'insérer à fond, demander à un électricien agréé d'installer une prise de courant appropriée. Ne pas modifier la fiche.

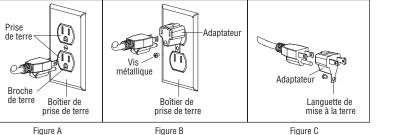

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ces instructions s'appliquent seulement aux tondeuses de finition munies d'une fiche à 3 lames : cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en procurant un fil de sortie au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon à fil de terre doté d'une fiche de terre appropriée. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et décrets locaux.

DANGER: L'utilisation incorrecte de la fiche de terre risque d'engendrer une électrocution. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche s'avère nécessaire, ne pas brancher le fil de terre à l'une ou l'autre des broches (lames). Le fil à gaine isolante verte avec ou sans filets jaunes est le fil de terre. En cas de doute sur les instructions de mise à la terre ou sur la mise à la terre de l'appareil, consulter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie; si elle ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Cet appareil s'utilise sur du 120 V et a une fiche de terre (Figure A). Un adaptateur temporaire (Figures B et C) pourra servir à brancher cette fiche sur une prise à 2 pôles (Figure B) si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire doit être utilisé uniquement jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (Figure A) puisse être installée par un électricien qualifié. La languette de contact rigide verte ou contact similaire qui dépasse de l'adaptateur doit être connectée à la terre de manière permanente via le cache d'un boîtier de prises correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

MODE D'EMPLOI

Lire le mode d'emploi en entier avant d'utiliser la tondeuse de finition Andis. Si cet appareil est traité comme un instrument de précision, il devrait donner des années de bons services. Avant de mettre la tondeuse en marche, retirer le protège-lame (certains modèles n'en sont pas munis). Branchez le cordon sur une prise électrique 120 V c.a., 60 Hz ou comme indiqué sur l'appareil. Pour mettre la tondeuse en marche, placer son commutateur sur position Marche. Pour l'arrêter, remettre le commutateur sur position Arrêt Après l'utilisation, enrouler le cordon et ranger la tondeuse dans un endroit sûr.

Le mécanisme interne de la tondeuse a été traité à l'usine pour une lubrification permanente. Sauf pour les mesures d'entretien décrites dans ce mode d'emploi, tout entretien doit être confié à Andis ou à un centre de réparation agréé par Andis. Pour le centre de SAV le plus proche, consulter le site **www.andis.com** ou contacter notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada).


ENTRETIEN DES LAMES DE LA TONDEUSE ANDIS

chiffon doux et sec. Les lubrifiants en aérosol ne permettent pas d'appliquer

Les lames doivent être huilées avant, pendant et après chaque utilisation. Si les lames de la tondeuse laissent des stries ou ralentissent, cela indique clairement qu'elles manquent d'huile. La tondeuse doit être tenue dans la position indiquée (Figure D) afin que l'huile n'atteigne pas le moteur. Déposer quelques gouttes d'huile pour tondeuse Andis sur l'avant et le côté des têtes de coupe (Figure E). Essuyer l'excès d'huile avec un

suffisamment d'huile pour lubrifier correctement les lames. mais ce sont d'excellents agents de refroidissement pour tondeuse. Toujours remplacer les lames brisées ou ébréchées afin de prévenir les blessures. Enlever les poils

qui adhèrent aux lames à l'aide d'une petite brosse ou d'une vieille brosse à dent. Pour nettoyer les lames, nous suggérons de les immerger dans un bac peu profond contenant de l'huile pour tondeuse Andis, pendant que la tondeuse fonctionne. **Seules les lames** doivent baigner dans l'huile. Cela devrait suffire pour enlever les poils et les saletés logées entre les lames. Après le nettoyage, arrêter la tondeuse, assécher les lames avec un chiffon sec, puis reprendre la coupe.

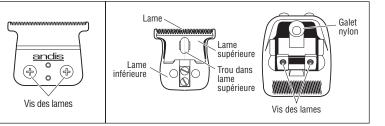


REMPLACEMENT (DÉPOSE) DU JEU DE LAMES POUR LES TONDEUSES DE FINITION ÁE

REMARQUE: Pour les personnes qui savent remplacer et aiuster les lames Andis T-Edjer, lire les instructions suivantes de remplacement. Pour les personnes ne connaissant pas cette procédure retourner la tondeuse chez le revendeur ou le centre de réparation agréé Andis pour faire remplacer et aiuster les lames.

Avant de retirer le jeu de lames, débrancher la tondeuse de la prise secteur. Retourner la tondeuse de façon à ce que les dents des lames pointent vers le bas. Pour cette opération, il est préférable de poser la tondeuse sur une surface plane. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis qui retiennent les lames (Figure F). Retirer le ieu de lames de la tondeuse. Pour installer le nouveau ieu de lames, aligner le trou de la lame supérieure (la plus petite des deux lames) et la centrer sur le galet nylon (bille) du ressort de tension de la tondeuse (Figure G). Aligner les trous de vis de la lame inférieure (la plus grande des deux) sur les trous de vis du boîtier. Tout en maintenant la lame en place, remplacer les vis de lame; ne pas serrer à fond. Retourner la tondeuse et aligner le jeu de lames parallèlement au boîtier supérieur de

IMPORTANT: Vérifier l'alignement des lames, en s'assurant que les dents de la lame supérieure reposent juste en dessous du bord supérieur des dents de la lame inférieure. Cheveux Le défaut de vérifier la position de la lame pourrait couper ou égratigner la peau du client pendant la tonte. Serrer les lames à fond. Si, après avoir mis la tondeuse sous tension, Figure H vous constatez que le protège-cheveux frappe la lame supérieure (Figure H), desserrer légèrement (avec un tournevis standard) les vis du protègecheveux et écarter le protège-cheveux de la lame supérieure de 0,79 mm environ.

Serrer la vis du protège-cheveux.

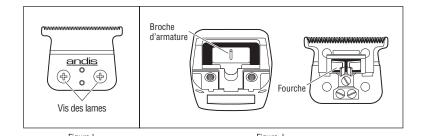

REMPLACEMENT (DÉPOSE) DU JEU DE LAMES POUR LES TONDEUSES DE FINITION SLII ET SL3

Vos tondeuses de finition Andis SLII et SL3 ont une tension préréglée appliquée au ieu de lames. Avant de retirer le jeu de lames, débrancher la tondeuse de la prise secteur. Retourner la tondeuse de facon à ce que les dents des lames pointent vers le bas. Pour cette opération, il est préférable de déposer la tondeuse sur une surface plane. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis qui retiennent les lames (Figure G). Retirer le jeu de lames de la tondeuse. Installer un nouveau jeu de lames, en s'assurant que la fourche de lame chevauche la broche d'armature sur la tondeuse (Figure D). Il n'est pas nécessaire de régler la tension des lames avant usage, car elle a été réglée à l'usine. Aligner les trous de vis des lames sur les trous correspondants du boîtier de la tondeuse. Remettre les vis. Avant de serrer les vis, vérifier l'alignement des lames sur le boîtier et s'assurer qu'elles sont parallèles. Serrer les vis.

RÉGLAGE DE PUISSANCE POUR LE MODÈLES SL & SL3

La tondeuse Andis a été réglée en usine à la tension de ligne. Toutefois, étant donné les écarts de tension, il pourra être nécessaire d'ajuster le réglage de puissance pour votre région. Si le réglage de puissance est désactivé, l'utilisateur entend généralement un bruit lorsque la tondeuse est en marche ou introduite dans la chevelure. (Il est normal que la tondeuse fasse du bruit pendant un instant à sa mise sous tension.)

POUR RÉGLER LA TONDEUSE: 1. Huiler les lames (Figure E).

- 2. La vis de puissance se situe dans la partie inférieure du boîtier, du côté opposé de l'interrupteur (Figure K).
- 3. Mettre la tondeuse sous tension.
- 4. À l'aide d'un tournevis standard adapté à la fente, tourner la vis de puissance dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que
- la tondeuse fasse un bruit continu. Ensuite, tourner la vis avec précaution dans le sens horaire, jusqu'à ce que le bruit cesse.

La vis de

puissance

5. La tondeuse est désormais réglée à une puissance optimale.

SERVICE DE RÉPARATION EN USINE

Dès que les lames de votre tondeuses s'émoussent suite à une utilisation répétée. nous vous recommandons d'acheter un nouveau jeu de lames chez un fournisseur Andis ou dans un centre de SAV agréé par Andis. Pour faire réparer ou entretenir la tondeuse, emballez celui-ci soigneusement et envoyez-le par colis postal assuré ou par UPS dans un centre de réparation agréé par Andis.

Attention: Ne jamais manipuler la tondeuse Andis tout en réglant le débit d'un robinet d'eau, la tenir sous un filet d'eau ni la plonger dans l'eau. De telles manœuvres présentent un risque d'électrocution et d'endommagement de la tondeuse. **Andis** Company ne pourra être tenue responsable de blessures qui font suite à une

MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for one year from the date of purchase. All implied warranties arising and by virtue of State law shall also be limited to one year. Any Andis product determined to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced without cost to the consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd Sturtevant, WI 53177 USA. In Canada, please call 1-800-335-4093 for repair information. Attach a letter describing the nature of the problem. Due to foreign matter sometimes found in hair, clipper blades or resharpening of blades are not subject to this warranty. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

ate Purchased N	lodel _
-----------------	---------

To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada)

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 12 MESES

Este producto Andis está garantizado contra material o mano de obra defectuosos durante un año a partir de la fecha de compra. Todas las garantías implícitas provenientes y en virtud de las leyes estatales también deberán ser limitadas a un año. Cualquier producto Andis determinado como defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra durante el período de garantía será reemplazado o reparado sin costo para el consumidor en cuanto a piezas y mano de obra. El producto defectuoso debe ser devuelto junto con el comprobante de compra a cualquiera de los centros de servicio autorizado de Andis o a: Andis, 1800 Renaissance Blvd Sturtevant, WI 53177 EE.UU. En Canadá, llame al 1-800-335-4093 para obtener información sobre reparaciones. Adjunte también una carta explicando la naturaleza del problema. Debido al material extraño que á veces se encuentra en el pelo, la garantía no cubre las hojas ni su reafilado. Andis no será responsable por el costo de ninguna reparación realizada por otra persona, agencia o compañía, ni por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados prohíben la exclusión de daños consecuentes o incidentales, de forma que dicha limitación o exclusión podría no aplicarse a su

	compra	

Para encontrar una de los centros de servicio autorizado de Andis cerca de su localidad. inicie una sesión en www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá)

GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

Andis garantit cet appareil au premier acquéreur contre tout défaut de fabrication ou de matériau pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat. Toute autre garantie implicite en vertu d'une loi d'État se limite aussi à une durée de 12 mois. Tout produit Andis dont on détermine qu'il présente un défaut de fabrication ou de matériau durant la période de garantie sera réparé ou remplacé sans frais de main-d'œuvre et de pièces pour le client. L'appareil défectueux doit être retourné par colis postal assuré, accompagné de la preuve d'achat à n'importe quel centre de réparation agréé par Andis ou à Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA Au Canada, veuillez appeler le 1-800-335-4093 en cas de réparation. Joignez une lettre décrivant la nature du problème. En raison des substances étrangères que peuvent contenir les cheveux. les lames et leur aiguisage ne sont pas couverts par la garantie. Andis ne pourra être tenu responsable des coûts des réparations ou des changements effectués par toute autre personne. agence ou entreprise, ou dommages accidentels ou indirects de tout genre, ou de l'utilisation d'accessoires non inclus avec l'appareil. Certaines provinces peuvent interdire les exclusions ou limitations à la présente garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ne s'appliquent

d'achat	

Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www andis,com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada)

KEEP THIS FOR YOUR RECORDS GUARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS

Andis Company

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant. WI 53177 1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093 info@andisco.com www.andis.com

©2011 Andis Company, U.S.A

produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

Form #12211 Rev AA Printed in U.S.A.



Item pictured may differ from actual product El artículo ilustrado puede diferir del producto real Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations – you just went First Class when you bought this Andis product. Careful workmanship and quality design have been the hallmarks of Andis products since 1922.

¡Felicidades! Al adquirir este producto Andis, usted ha hecho una compra de primera clase. Trabajo esmerado y diseños de calidad han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using

DANGER: To reduce the risk of electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- 4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Unplug this appliance before cleaning, removing or assembling parts.


WARNING: To reduce the risk of burns, fire electric shock, or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
- or near children or individuals with certain disabilities.
- manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
- is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis Authorized
- 5. Keep the cord away from heated surfaces.
- being used or where oxygen is being administered
- comb. as injury to the skin may occur.
- grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- 10. To disconnect turn control to "off" then remove plug from outlet

SAVE THESE INSTRUCTIONS

electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

These instructions only apply to trimmers with a 3-prong plug: This appliance should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances

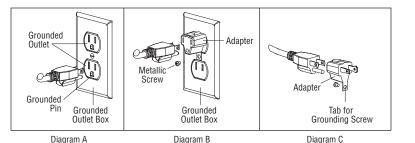

DANGER: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat-blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding plug (Diagram A). A temporary adapter, (Diagrams B & C) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle (Diagram B) if a properly grounded outlet is

not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded

ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent

it must be held in place by a metal screw.

rewrap cord and store in a safe place.

or 1-800-335-4093 (Canada).

OPERATING INSTRUCTIONS

outlet (Diagram A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid

ground such as a properly grounded outlet-box cover. Whenever the adapter is used,

Please read the following instructions before using your new Andis trimmer. Give it the

care that a fine precision built instrument deserves and it will give you years of service.

Before starting trimmer remove blade guard (some models may not have a blade

guard). Plug cord into electrical outlet, operate at 120 volt, 60 cycle AC electrical

The internal mechanism of your trimmer has been permanently lubricated at the

Service Station. To find an Andis Authorized Service Station near you log on to

CARE AND SERVICING OF YOUR ANDIS TRIMMER BLADES

Blades should be oiled before, **during**, and after each

factory. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other

maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis Authorized

www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.)

current or as noted on the unit. To start trimmer move switch button to on position,

to stop, move switch button back to original position. After using your Andis trimmer,

2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on


- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it
- Service Station for examination and repair.
- 6. Never drop or insert any object into any opening.
- 7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are
- 8. Do not use this appliance with a damaged or broken blade or
- 9. If this trimmer has means for grouding, connect to a properly

THIS PRODUCT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE

These instructions only apply to trimmers with a 2-prong plug: To reduce the risk of should be held in a position shown (Diagram D) to prevent oil from getting into motor. Place a few drops of Andis Clipper Oil on the front and side of the cutter blades (Diagram E). Wipe excess oil off blades with a soft dry cloth. Spray lubricants contain insufficient oil for good lubrication, but are an excellent trimmer coolant. Always replace broken or nicked blades to prevent injury. You can **GROUNDING INSTRUCTIONS**

clean the excess hair from your blades by using a small brush or worn out tooth brush. To clean the blades we suggest to immerse the **blades only** into a shallow pan of

Andis Clipper Oil, while the trimmer is running. Any excess hair and dirt that has accumulated between the blades should come out. After cleaning, turn your trimmer off and dry blades with a dry cloth and start clipping again.

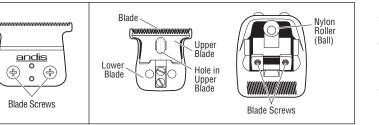



REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET FOR AE TRIMMERS

NOTE: If you are familiar with replacing and adjusting T-Edier trimmer blades, please read the following blade replacement instructions. If you are not familiar with this procedure, please return trimmer to your supplier or an Andis Authorized Service Station for blade replacement and adjustment

To remove blade set from your trimmer, unplug your trimmer from the electrical outlet. Turn the trimmer upside down so the teeth of blades are facing down. You may wish to set the trimmer on a flat surface while performing these operations. Using a philips type screwdriver, unscrew the two blade screws (Diagram F). Remove blade set from trimmer. To install your new trimmer blade set, align hole in upper blade (smaller of the two blades) and center over nylon roller (ball) of the trimmer's tension spring (Diagram G). Align screw holes of lower blade (larger of the two blades) to armature screw holes. While holding blade in place, replace blade screws; do not tighten down completely. Turn trimmer over and align the blade set parallel to the trimmer's upper

IMPORTANT: Check blade alignment, making sure the teeth of the upper blade rest slightly below the upper edge of teeth on lower blade. Failure to check the position of blade may cause cutting or scratching of your client's skin when trimming. Tighten down blade screws firmly. If after turning on the trimmer you notice the hair guard is hitting the upper blade (Diagram H) loosen (with standard screwdriver) hair guard screws slightly and adjust hair guard away from the upper blade approximately 1/32". Tighten down hair guard screws.

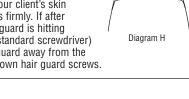

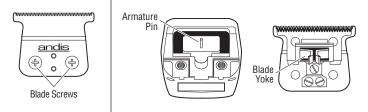

use. If your trimmer blades leave streaks or slows down, it's a sure sign blades need oil. The trimmer REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET FOR SLII. SL3

Diagram D

Your Andis SLII and SL3 trimmers have a preset tension assembly on the blade set. To remove blade set from your trimmer, unplug trimmer from electrical outlet. Turn the trimmer upside down so teeth of blades are facing down. You may wish to set the trimmer on a flat surface while performing these operations. Using a philips type screwdriver, unscrew the two blade screws (Diagram I). Remove blade set from trimmer. Install new blade set, making sure the blade voke cradles the armature pin on trimmer (Diagram J). There is no need to adjust blade tension before use, as tension has been preset at the factory. Align screw holes of blade set to screw inserts on trimmer housing. Replace the screws. Before tightening down blade screws, check alignment of blade set to housing, making sure that they are parallel. Tighten down

POWER ADJUSTMENT FOR MODELS SLII AND SL3

Your Andis trimmer has been adjusted to line voltage at the factory. However, because of voltage variations it may be necessary to adjust the power setting for your area. If the power adjustment is off, you will usually notice a "clatter", when the trimmer is "on" or introduced into the hair. (It is normal for your trimmer to "clatter" for an instant when initially turned on).

Power Screw

Diagram K

TO ADJUST YOUR TRIMMER:

- 1. Oil the blades (Diagram E).
- 2. The power screw is located in the lower part of the housing opposite the switch (Diagram K).
- Turn vour trimmer "on". 4. Using a standard screw driver that fits
- the slot, turn the powescrew counter clockwise until the trimmer clatters continuously. Then turn the screw clockwise carefully until the clatter ceases.
- 5. Your trimmer is now adjusted to its optimum power setting.

FACTORY REPAIR SERVICE

When the blades of your Andis trimmer become dull after repeated use, it is advised to purchase a new set of blades available through your Andis Supplier or through an Andis Authorized Service Station. If you wish your trimmer to be serviced as well, it should be carefully packed and mailed either Parcel Post Insured, or U.P.S. to any Andis Authorized Service Station.

Caution: Never handle your Andis trimmer while you are operating a water faucet, and never hold your trimmer under a water faucet or in water. There is danger of electrical shock and damage to your clipper. Andis Company will not be responsible in case of injury due to this carelessness.

SPANISH

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un artefacto eléctrico, siempre deben seguirse ciertas precauciones básicas, que incluyen la siguiente: Lea todas las instrucciones antes de usar la recortadora de acabado Andis.

PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: 1. Si un artefacto se ha caído al agua, no trate de sacarlo.

- Desenchúfelo inmediatamente.
- No lo utilice al bañarse en bañera o baio la regadera.
- 3. No coloque ni almacene el artefacto donde pueda caerse en una bañera o un lavabo, o ser halado dentro de éstos. No lo coloque ni lo deie caer en agua u otro líquido.
- 4. Siempre desenchufe este artefacto del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarlo.
- 5. Desenchufe este artefacto antes de limpiar, desmontar o montar las

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

- 1. Un artefacto nunca debe deiarse desatendido mientras está enchufado 2. Es necesaria una supervisión estrecha cuando este artefacto sea
- usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. 3. Utilice este artefacto exclusivamente para su uso propuesto, tal
- como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Andis.
- 4. Nunca opere este artefacto si su cable eléctrico o enchufe está dañado, si no está funcionando correctamente o si se ha dejado caer, si se ha dañado o si se ha caído en el agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio autorizado de Andis para su revisión v reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes
- 6. Nunca deie caer el aparato ni inserte ningún objeto en ninguna de
- 7. No lo utilice al aire libre, ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (nebulizados) o donde se esté administrando
- acabado de Andis. Si brinda el cuidado que merece este instrumento fino construido 8. No utilice este artefacto con una hoja o peine dañado o roto, ya que con precisión, obtendrá muchos años de servicio. Antes de arrancar la recortadora de se podrían ocasionar lesiones en la piel. acabado, retire el protector de la hoia (algunos modelos tal vez no tengan un protector
- 9. Si esta recortadora de acabado tiene un medio de conexión a tierra. conéctela únicamente a un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte Instrucciones para la conexión a tierra.
- 10. Para desconectar, coloque el control en la posición "off" y luego desconecte el enchufe del tomacorriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA USO PROFESIONAL

Estas instrucciones sólo se aplican a recortadoras de acabado con un enchufe de 2 patillas: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe podrá colocarse en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de manera alguna.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Estas instrucciones se aplican únicamente a recortadoras de acabado con un enchufe de 3 patillas: Este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este artefacto está equipado con un cable que tiene un hilo de conexión a tierra con un enchufe apropiado de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado en un tomacorriente que esté correctamente instalado y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos.



PELIGRO: El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede

resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Si es necesaria la reparación o el

las terminales de hoja plana. El hilo de conexión a tierra es aquel que tiene un

aislamiento con una superficie exterior de color verde con o sin bandas amarillas.

el tomacorriente, pida a un electricista calificado que le instale un tomacorriente

reemplazo del cable o enchufe, no conecte el hilo de conexión a tierra a cualquiera de

está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto; si no cabe en

adecuado. Este artefacto sirve para uso en un circuito nominal de 120 voltios, y tiene

un enchufe de conexión a tierra (Figura A). Puede utilizarse un adaptador temporal

(Figuras B v C) para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos (Figura B) en

adaptador temporal deberá utilizarse únicamente hasta que un electricista cualificado

adaptador deberá conectarse a una conexión a tierra permanente, tal como la cubierta

caso de no estar disponible un tomacorriente correctamente conectado a tierra. El

rígida de color verde, el oial o cualquier elemento similar que se extienda desde el

de una caja de tomacorrientes correctamente conectada a tierra. Cada vez que se

utilice el adaptador, deberá mantenerse en posición mediante un tornillo metálico

Sírvase leer las instrucciones siguientes antes de usar su nueva recortadora de

de la hoja). Enchufe el cable en un tomacorriente eléctrico, opere con corriente

arrancar la recortadora de acabado, mueva el botón interruptor a la posición de

Después de usar su recortadora de acabado Andis, vuelva a enrollar el cable y

almacénela en un lugar seguro.

eléctrica alterna a 120 voltios y 60 ciclos, o según quede indicado en la unidad. Para

encendido; para detenerla, vuelva a poner el botón interruptor en la posición original.

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

El mecanismo interno de su recortadora de acabado ha sido lubricado en la fábrica de

manera permanente. No debe realizarse ningún tipo de mantenimiento que no fuera el

localidad, visite www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de

recomendado en este manual, salvo por Andis Company o por un centro de servicio

autorizado de Andis. Para encontrar un centro de servicio autorizado cercana a su

servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

hubiera acumulado entre las hojas. Después de la limpieza, apaque la recortadora de acabado y seque las hojas con un paño seco y comience a recortar una vez más. <u>andis</u> Consulte con un electricista o técnico cualificado si no se comprenden completamente en la hoja las instrucciones de conexión a tierra, o si existen dudas con respecto a si el artefacto

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS HOJAS DE LA

Las hoias deben lubricarse antes, durante y después

RECORTADORA DE ACABADO ANDIS

acabado deian rayas o si se reduce su velocidad, es

aceite. La recortadora de acabado debe sujetarse en

la posición mostrada (Figura D) para evitar que el aceite

penetre en el motor. Coloque unas pocas gotas de aceite

de cada uso. Si las hojas de su recortadora de

un indicio certero de que las mismas necesitan


Tornillos de la hoja

REEMPLAZO (DESMONTAJE) DEL JUEGO DE HOJAS PARA RECORTADORAS DE ACABADO AE pueda instalar un tomacorriente correctamente conectado a tierra (Figura A). La orejeta

NOTA: Si usted está familiarizado con el reemplazo y ajuste de las hojas para recortadoras de acabado T-Edier de Andis, lea las siguientes instrucciones referentes al reemplazo de las hoias. Si usted no está familiarizado con este procedimiento, devuelva la recortadora de acabado a su proveedor o a un centro de servicio autorizado de Andis para realizar el reemplazo y ajuste de las hojas.

Para desmontar el juego de hojas de la recortadora de acabado, desenchufe la recortadora de acabado del tomacorriente eléctrico. Voltee la recortadora de acabado de modo que los dientes de las hoias queden orientados hacia abajo. Le recomendamos que coloque la recortadora de acabado sobre una superficie plana al efectuar estos procedimientos. Utilizando un destornillador de tipo Phillips, destornille los dos tornillos de las hojas (Figura F). Retire el conjunto de las hojas de la recortadora de acabado. Para instalar el nuevo juego de hojas en la recortadora de acabado, alinee el orificio en la hoja superior (la más pequeña de las dos hojas) y centre sobre el rodillo de nilón (bola) del resorte de tensión de la recortadora de acabado (Figura G). Alinee los orificios de los tornillos de la hoia inferior (la mayor de las dos hoias) con los orificios de los tornillos de la armadura. Mientras la mantiene en posición, reemplace los tornillos de la hoja: no los apriete completamente. Voltee la recortadora de acabado v alinee el juego de hojas en posición paralela a la caja superior de la recortadora de

IMPORTANTE: Verifique la alineación de las hoias asegurándose de que los dientes de la hoja superior reposen ligeramente por debajo del borde superior de dientes de la hoja inferior. Si no comprueba la posición de la hoja, es posible que corte o raspe la piel de su cliente al recortar. Apriete firmemente los tornillos de la hoja. Si, después de encender la recortadora de acabado, observa que el protector del pelo está chocando con la hoja superior (Figura H), afloje ligeramente (con un destornillador estándar) los tornillos

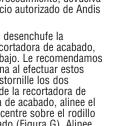

Tornillos de la hoia



del protector del pelo, y ajuste dicho protector en posición alejada de la hoja superior aproximadamente 1/32". Apriete los tornillos del protector de pelo.